

CREATE-KLAR BEDIENUNGSANLEITUNG

Eine Videoanleitung finden Sie unter www.ideapaint.com/help.



WICHTIGE TIPPS

ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE AUF DER VERPACKUNG BEZEICHNETE FARBMEGE. ANDERNFALLS ERGEBEN SICH SCHLECHTERE ENDERGESBISSE.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre IdeaPaint mit der mitgelieferten Rolle auftragen. Alternativen (sofern nicht von IdeaPaint empfohlen) werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Bei der Abmessung des zu streichenden Raumes gilt: Höhe x Breite = Quadratmeterzahl.

Die Grundierung und neuer Latex-Überzug müssen für mindestens 24 Stunden vor dem Aufbringen von IdeaPaint austrocknen.

Für die besten Ergebnisse sollte die Oberfläche so glatt wie möglich sein.

Für das beste Ergebnis wenden Sie CREATE-Klar über einer empfohlenen, hochwertigen Bau-Latex-Farbe mit einem seidenmatt oder glänzenden Effekt an. Wenn der Unterlack nicht seidenmatt oder glänzend ist, verwenden Sie eine bevorzugte klare Grundierung* (in SCHRITT 02 detailliert beschrieben).

Wenn Sie die Farbe Ihrer Wand ändern bzw. auf einer Oberfläche aus anderen Materialien als Latex auftragen, grundieren Sie mit einer unserer empfohlenen Grundierungen, bevor Sie zwei Schichten des Bau-Latex-Lacks auftragen*, wie beispielsweise:

Sherwin-Williams Super Lack, PPG Manor Hall, Ben Moore Regal, Behr Ultra oder Valspar Signature. Der Unterlack sollte einen seidenmatten oder glänzenden Effekt haben.

*Liste unserer empfohlenen Grundierungen und Unterlacke: <http://learn.ideapaint.com/empfohlene-Produkte>.

Optimale Anwendungstemperatur: 20° - 30° C. Optimale Luftfeuchtigkeit: max. 85%.

IdeaPaint trocknet schnell. Arbeiten Sie in Abschnitten von 4,6 m² (Schritte 6-7). Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

IdeaPaint ist in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich – mischen Sie diese nicht. Rufen Sie uns an: 617-714-1050.

Durch den Kauf von IdeaPaint Produkten stimmen Sie unseren AGB zu, zu finden unter www.ideapaint.com/AGB.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNGEN

01


VORBEREITUNG

Bei einem Hochglanzlack heben sich Oberflächenfehler deutlich hervor.

IdeaPaint ist nur so glatt wie die zugrundeliegende Oberfläche. Reparieren Sie alle Löcher, Kratzer oder Beulen an der Wand, indem Sie diese mit Spachtelmasse oder Fugenmasse auffüllen. Falls die Wand texturiert ist, schleifen Sie sie glatt – oder, für schwere Texturen, ebnen Sie die Wand mit Fugenmasse.

Verwenden Sie blaues Malerband (wir empfehlen: 3M-Mehrzweck), um den Bereich abzukleben. Definieren Sie eindeutig die zu streichende Fläche, überschreiten Sie mit dem Produkt **NICHT** auf der Verpackung angegebene Flächenmenge. Um eventuelle Tropfen aufzufangen, verwenden Sie zwei Klebestreifen, um den Schutz an der Unterseite Ihrer Oberfläche zu erweitern.

Wenn Sie fertig sind, wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen oder trockenen Tuch ab, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub sich während der Anwendung auf der Oberfläche absetzen.

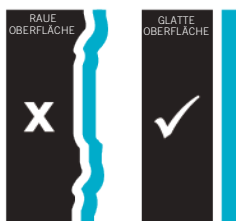

02

GRUNDIEREN / LACKIEREN

CREATE-Klar erzielt die beste Leistung über einem Latexbasis-Lack mit einem seidenmatten oder glänzenden Effekt. Nicht auf folgende Grundlagen auftragen: Eierschale, Satin, flach, matt. Falls der Unterlack keinen seidenmatten oder glänzenden Effekt hat, tragen Sie 1 Schicht bevorzugte klare Grundierung auf. IdeaPaint klare GRUNDIERUNG, Zinsser BIN klare Grundierung oder Kilz Klear Grundierung. Geben Sie der Grundierung 24 Std. Zeit zum Trocknen.

Wenn Sie die Farbe Ihrer Wand ändern bzw. auf einer Oberfläche aus anderen Materialien als Latex auftragen, grundieren Sie mit einer unserer empfohlenen Grundierungen wie beispielsweise: IdeaPaint GRUNDIERUNG, Sherwin-Williams Mehrzweck, PPG Seal Grip, Glidden Gripper oder Kilz Premium Grundierung. Tragen Sie dann 2 Schichten eines empfohlenen hochwertigen Bau-Latex-Lackes* auf: Sherwin-Williams Super Lack, Ben Moore Regal, Behr Ultra oder Valspar Signature. Der Lack sollte einen seidenmatten oder glänzenden Effekt haben.

*Liste unserer empfohlenen Grundierungen und Unterlacke: <http://learn.ideapaint.com/empfohlene-Produkte>.

Für Anwendungen über anderen Untergründen als Trockenbauwänden, sehen Sie sich unsere untergrundspezifische Anleitungen unter www.ideapaint.com/Hilfe an.




Tipps für das beste Ergebnis: Färben Sie jegliche weißgrauen / grauen Grundierungen so weiß wie möglich.

03

LÜFTEN

Öffnen Sie Fenster, Türen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage zur vollständigen Lüftung, damit die Materialien hinreichend aushärten und trocknen können.

Falls Sie ein Gebläse benutzen, ist dieses nicht direkt auf den Anstrich zu richten.

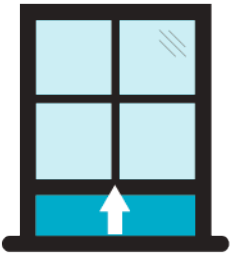

SCHUTZ

04

Verwenden Sie Malerband, um Oberflächen und Kanten abzuleben, die Sie nicht streichen möchten.

WICHTIG: Nach dem Auftragen entfernen Sie das Klebeband, wenn der Lack noch feucht ist.

CREATE ist ein dünnflüssiger Lack. Um Tropfen zu minimieren, vermeiden Sie zu viel Druck auf den Roller beim Auftragen auszuüben.. \

Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe. Befolgen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gemäß dem IdeaPaint Sicherheitsdatenblatt, zu finden unter ideapaint.com/Hilfe.



ANWENDUNG


05

Schütteln Sie die Dosen nicht.

Gießen Sie **DIES** in **DAS** und rühren Sie für 2 Minuten gründlich um.

Mischen Sie **NICHT** mehr als 200 ft² IdeaPaint auf einmal.

Sobald IdeaPaint angemischt ist, haben Sie **3'STUNDE** zum Auftragen.

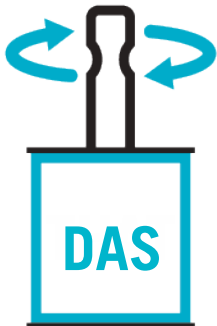

VON MISCHUNGEN


06

Wenn Sie IdeaPaint verwenden, tragen Sie das Produkt in Abschnitten von 4,6 m² auf. **ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE AUF DER VERPACKUNG BEZEICHNETE FARBMENGE.** Wenn Sie mehr als 4,6 m² streichen, markieren Sie die jeweiligen Abschnitte einer solchen Fläche auf der Abdeckplane mit Klebeband.

Unter Verwendung eines 4 Schaumrollers dringen Sie in die Ecken, Steckdosen und Schalter vor.

Tränken Sie Ihren Roller. Beginnen Sie am unteren Rand von Abschnitt 1 (grafisch links dargestellt), und tragen Sie IdeaPaint mit Auf- und Abstrichen, bis dieser Abschnitt abgedeckt ist, auf. Wenn Abschnitt 1 fertig ist, rollen Sie die komplette Länge von A, um Abschnitte 1 + 2 abzudecken. Wenn Sie mit A fertig sind, dann wiederholen Sie diesen Vorgang für B: Füllen Sie den Roller neu auf, tragen Sie IdeaPaint in Abschnitt 3 auf, und rollen Sie die komplette Länge von B, um Abschnitte 3 & 4 abzudecken. Üben Sie minimalen Druck aus, um Tropfen zu verhindern.

4,6 m² FLÄCHE (H X B)

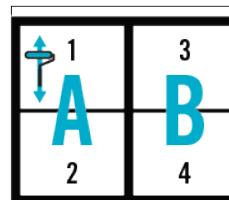

DURCHROLLEN

07

Abschließend nassen Sie Ihren Roller von der Farbschale und färben Sie einen vollständigen Flächenabschnitt (4,6 m²) ein, um A und B zu verbinden. Rollen Sie nur in voller Wandlänge auf und ab.


Beseitigen Sie sofort sämtliche Rollenabdrücke und Fehler, wenn diese entstehen.

Wiederholen Sie SCHRITT 06 und den Vorgang des Durchrollens stets für Flächenabschnitte von 4,6 m².

IdeaPaint trocknet schnell. Vermeiden Sie die Korrektur einer Fläche, wenn Sie bereits zum nächsten Abschnitt übergegangen sind. Innerhalb von 15-20 min kann IdeaPaint CREATE noch direkt an der Wand korrigiert werden.

Die Rolle ist jeweils - bei großen Flächen - nach 60 m² auszutauschen.

4,6 m² FLÄCHE (H X B)

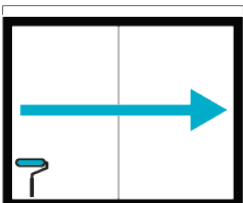

WARTEN

08

Entfernen Sie das Klebeband, solange die Farbe noch feucht ist und reinigen Sie die entsprechenden Stellen. Ist dies nicht möglich, schneiden Sie die Ecken mit einer Rasierklinge ein, bevor Sie das Band entfernen. Verwenden Sie Aceton, um Tropfen auf unbeabsichtigten Oberflächen zu reinigen. Ggf. Hände mit Wasser und Seife waschen, um die Farbe zu entfernen.

CREATE-Klar härtet innerhalb von sieben Tagen aus.



09

SCHREIBEN

Nach Ablauf von sieben Tagen können Sie auf der Fläche einen unserer Marker verwenden.

Wir empfehlen einen trocken abwischbaren Marker von IdeaPaint. Ebenso können Sie Expo BOLD verwenden. Ansonsten testen Sie die Abwischbarkeit eines von Ihnen gewählten Markers in einem kleinen Bereich, bevor Sie ihn für die gesamte Wand verwenden.

Verwenden Sie keine rosaroten oder roten Stifte.



10

ABWISCHEN

Für IdeaPaint-Produkte gilt: Zum Abwischen der Oberflächen nur unsere Reiniger verwenden.

Vermeiden Sie Anlagerungen im Laufe der Zeit und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer IdeaPaint Oberflächen mit Hilfe von IdeaPaint Sprühreiniger und Mikrofaser-Reinigungstuch.

Weitere Informationen: Nutzungs- und Pflegeleitfäden (s. ideapaint.com/Hilfe).



**LEGEN SIE IHREN
MARKER HIN
UND KEIN SCHADEN ENTSTEHT**

**SCHREIBEN SIE NICHTS
AUF DIESE WAND BIS ZUM**

DATUM EINTRAGEN 7 TAGE AB ANSCHLUSS DES STREICHENS

