

CREATE CLEAR BEDIENUNGSANLEITUNG

Eine Videoanleitung finden Sie unter www.ideapaint.com/help.



WICHTIGE TIPPS

ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE AUF DER VERPACKUNG BEZEICHNETE FARBMENGE. ANDERNFALLS ERGEBEN SICH SCHLECHTERE ENDERGEBNISSE.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre IdeaPaint mit der mitgelieferten Rolle auftragen. Alternativen (sofern nicht von IdeaPaint empfohlen) werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Bei der Abmessung des zu streichenden Raumes gilt: Höhe x Breite = Quadratmeterzahl.

Die Grundierung und neuer Latex-Überzug müssen für mindestens 24 Stunden vor dem Aufbringen von IdeaPaint austrocknen.

Für die besten Ergebnisse sollte die Oberfläche so glatt wie möglich sein.

Grundieren wird empfohlen, wenn eine neue Trockenbauwand / nicht-Latex überzogene Oberfläche abgedeckt, eine Oberfläche repariert oder die Farbe einer Oberfläche geändert werden soll (siehe SCHRITT 1) Verwenden Sie eine unserer empfohlenen Grundierungen*, wie beispielsweise: IdeaPaint GRUNDIERUNG, Sherwin-Williams Mehrzweck-Grundierung, PPG Seal Grip, Glidden Gripper oder Kilz Premium Grundierung.

*Liste unserer empfohlenen Grundierungen: <http://learn.ideapaint.com/empfohlene-Produkte>.

Optimale Anwendungstemperatur: 20° - 30° C. Optimale Luftfeuchtigkeit: max. 85%.

IdeaPaint trocknet schnell. Arbeiten Sie in Abschnitten von 4,6 m² (Schritte 6-7).

Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung, um eine gleichmäßige Abdeckung sicherzustellen.

IdeaPaint ist in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich – mischen Sie diese nicht. Rufen Sie uns an: 617-714-1050.

Durch den Kauf von IdeaPaint Produkten stimmen Sie unseren AGB zu, zu finden unter www.ideapaint.com/AGB.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNGEN

01


VORBEREITUNG

Da IdeaPaint ein Hochglanzlack ist, zeigen sich Oberflächenfehler sehr deutlich.

IdeaPaint ist nur so glatt wie die zugrundeliegende Oberfläche. Reparieren Sie alle Löcher, Kratzer oder Beulen an der Wand, indem Sie diese mit Spachtelmasse oder Fugenmasse auffüllen. Falls die Wand texturiert ist, schleifen Sie sie glatt – oder, für schwere Texturen ebenen Sie die Wand mit Fugenmasse.

Verwenden Sie blaues Malerband (wir empfehlen: 3M-Mehrzweck), um den Bereich abzukleben. Definieren Sie eindeutig die zu streichende Fläche, überschreiten Sie mit dem Produkt **NICHT** auf der Verpackung angegebene Flächenmenge. Um eventuelle Tropfen aufzufangen, verwenden Sie zwei Klebestreifen, um den Schutz an der Unterseite Ihrer Oberfläche zu erweitern.

Wenn Sie fertig sind, wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen oder trockenen Tuch ab, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub sich während der Anwendung auf der Oberfläche absetzen.

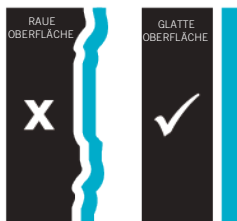

02

GRUNDIEREN

Grundieren wird empfohlen, wenn eine neue Trockenbauwand / non-Latex überzogene Oberfläche abgedeckt, eine Oberfläche repariert oder die Farbe einer Oberfläche geändert wird.

Tragen Sie 2 Schichten einer bevorzugten Grundierung* auf, wie beispielsweise: IdeaPaint GRUNDIERUNG, Sherwin-Williams Mehrzweck-Grundierung, PPG Seal Grip, Glidden Gripper oder Kilz Premium Grundierung.

*Liste unserer empfohlenen Grundierungen: <http://learn.ideapaint.com/empfohlene-Produkte>.

Lassen Sie die Grundierung für 24 Stunden trocknen, bevor Sie Ihre IdeaPaint auftragen. Schleifen Sie es dann mit einem 120er Schleifpapier glatt, um jeglichen Schmutz zu entfernen, der sich während des Grundierungsvorgangs abgelagert haben könnte. Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen oder feuchten Tuch ab.

Für Anwendungen bei anderen Untergründen als Trockenbauwänden, sehen Sie sich unsere untergrundspezifische Anleitungen unter www.ideapaint.com/Hilfe an.



Tipps für das beste Ergebnis:
Färben Sie jegliche weißgrauen / grauen Grundierungen so weiß wie möglich.


Tragen Sie die Grundierung mit einer kurzen Epoxyrolle (1/4 oder 3/8 ") auf.

03

LÜFTEN

Öffnen Sie Fenster, Türen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage für eine vollständige Lüftung. Dies gewährleistet eine optimale Aushärtungs- und Trocknungsqualität.

Falls Sie ein Gebläse benutzen, ist dieses nicht direkt auf den Anstrich zu richten.

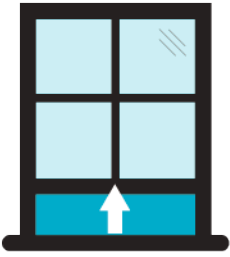

04

SCHUTZ

Verwenden Sie Malerband, um Oberflächen und Kanten abzukleben, die Sie nicht streichen möchten.

WICHTIG: Nach dem Auftragen entfernen Sie das Klebeband, wenn der Lack noch feucht ist.

CREATE ist ein dünnflüssiger Lack. Um Tropfen zu minimieren, vermeiden Sie zu viel Druck auf den Roller beim Auftragen auszuüben.. \

Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe. Befolgen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen gemäß dem IdeaPaint Sicherheitsdatenblatt, zu finden unter ideapaint.com/Hilfe..



05


ANWENDUNG

Schütteln Sie die Dosen nicht.

Gießen Sie **DIES** in **DAS** und rühren Sie für 2 Minuten gründlich um.

Mischen Sie **NICHT** mehr als 18 m² IdeaPaint auf einmal.

Sobald IdeaPaint angemischt ist, haben Sie **1 STUNDE** zum Auftragen.

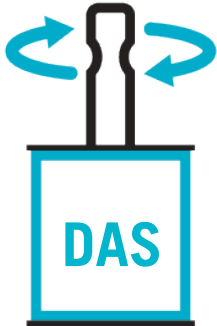

06

VON MISCHUNGEN: ERSTE


Wenn Sie IdeaPaint verwenden, tragen Sie das Produkt in Abschnitten von 4,6 m² auf. **ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE AUF DER VERPACKUNG BEZEICHNETE FARBENGE.** Wenn Sie mehr als 4,6 m² streichen, markieren Sie die jeweiligen Abschnitte einer solchen Fläche auf der Abdeckplane mit Klebeband.

Unter Verwendung eines 4 Schaumrollers dringen Sie in die Ecken, Steckdosen und Schalter vor.

IdeaPaint CREATE wird in einem Vorgang aufgetragen, in welchem zwei feuchte Schichten entstehen. Tragen Sie die erste Schicht von IdeaPaint auf einen ersten o. g. Abschnitt auf. Die erste Schicht sollte eine dünne, konsistente Abdeckung entstehen lassen (verwenden Sie ungefähr 1/2 der für diesen Abschnitt vorgesehene Farbe).

Nach dem Ausrollen eines o. g. Flächenabschnitts geben Sie dieser Schicht IdeaPaint 3-5 Minuten Zeit, sich an der Wand festzusetzen. Während dieser Zeit können Sie die Ecken, Steckdosen und Schalter des nächsten Abschnitts vorbereiten.

4,6 m² FLÄCHE (H X B)

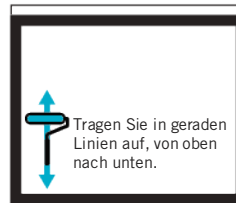

Tragen Sie in geraden Linien auf, von oben nach unten.

07

AUFTRAGEN: 2. SCHICHT

Nachdem Sie 3-5 Minuten gewartet haben, kehren Sie zum Anfang des Arbeitsbereiches zurück und tragen Sie die zweite Schicht auf. Dies wird die angemessene Dichte für ein optimales Ergebnis gewährleisten.

4,6 m² FLÄCHE (H X B)

IdeaPaint trocknet schnell. Vermeiden Sie die Korrektur einer Fläche, wenn Sie bereits zum nächsten Abschnitt übergegangen sind. Innerhalb von 15-20 min kann IdeaPaint CREATE noch direkt an der Wand korrigiert werden.

Bei großflächigen Anwendungen tauschen Sie die Rollenabdeckung jeweils nach 30 m² des angewendeten Produktes aus.



08

WARTEN

Sobald Sie fertig sind, entfernen Sie sofort das Klebeband, während IdeaPaint noch feucht ist und reinigen Sie die Fläche. Ist dies nicht möglich, schneiden Sie die Ecken mit einer Rasierklinge ein, bevor Sie das Band entfernen. Verwenden Sie Aceton, um Tropfen auf unbeabsichtigten Oberflächen zu reinigen. Ggf. Hände mit Wasser und Seife waschen, um die Farbe zu entfernen.

CREATE-Weiß härtet innerhalb von vier Tagen aus.



09

SCHREIBEN

Nach vier Tagen können Sie einen trocken abwischbaren Marker auf der Oberfläche einsetzen.

Wir empfehlen einen trocken abwischbaren Marker von IdeaPaint. Ebenso können Sie Expo BOLD verwenden. Ansonsten testen Sie die Abwischbarkeit eines von Ihnen gewählten Markers in einem kleinen Bereich, bevor Sie ihn für die gesamte Wand verwenden.

Verwenden Sie keine rosaroten oder roten Stifte.



10

ABWISCHEN

Für IdeaPaint-Produkte gilt: Zum Abwischen der Oberflächen nur unsere Reiniger verwenden.

Vermeiden Sie Anlagerungen im Laufe der Zeit und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer IdeaPaint Oberflächen mit Hilfe von IdeaPaint Sprühreiniger und Mikrofaser-Reinigungstuch.

Weitere Informationen: Nutzungs- und Pflegeleitfäden (s. ideapaint.com/Hilfe).



**LEGEN SIE IHREN
MARKER HIN**

UND KEIN SCHADEN ENTSTEHT

**SCHREIBEN SIE NICHTS
AUF DIESE WAND BIS ZUM**

DATUM EINTRAGEN 4 TAGE AB ANSCHLUSS DES STREICHENS.

